
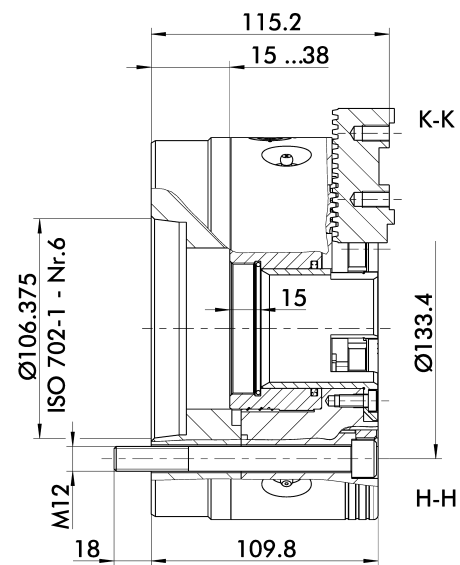
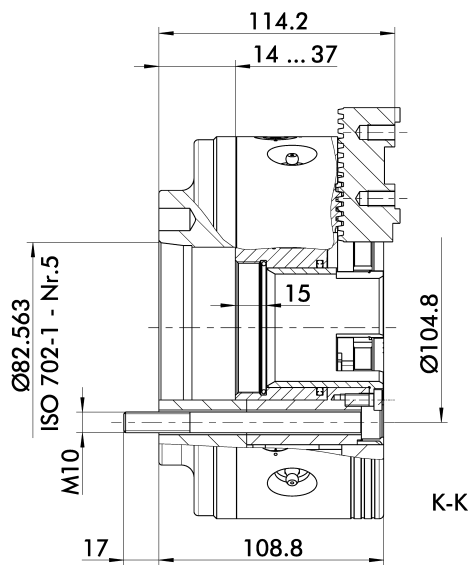


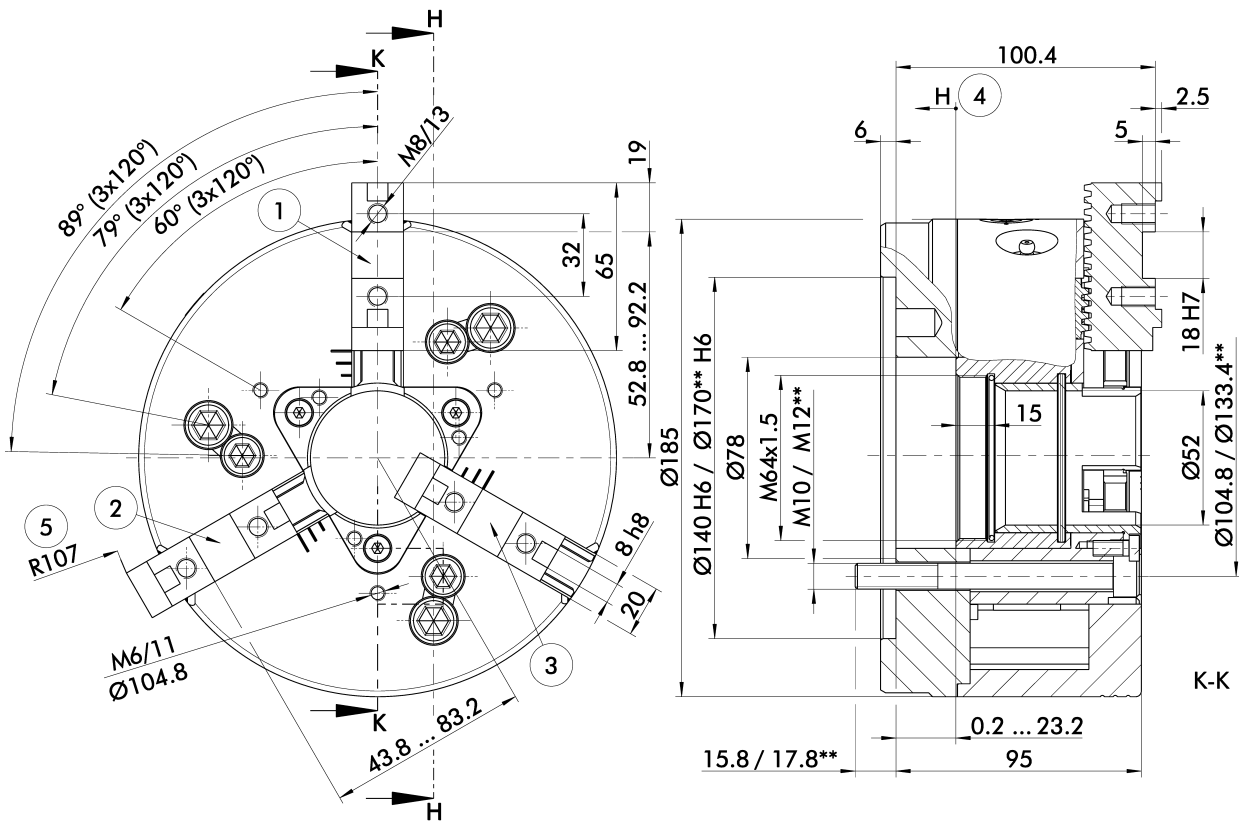

Futter für Wellenspannung in geöffneter Stellung dargestellt.

**für Zentrierrandaufnahme 170

Technische Änderungen vorbehalten.

Chuck for shaft clamping drawn in open position.

**for straight recess mount 170

Subject to technical changes.

- ① Grundbackenstellung I
äußerste Stellung
- ② Grundbackenstellung II
äußerste Stellung

- ③ Grundbackenstellung I innerste
Stellung
- ④ Richtung des Kolbenhubes
- ⑤ Schwingkreisradius

- ① Position of base jaws I
outermost position
- ② Position of base jaws II
outermost position

- ③ Position of base jaws I
innermost position
- ④ Piston stroke direction
- ⑤ Swing diameter radius

Technische Daten | Technical data

Spindeltyp Spindle type	Spindelgröße Spindle size	Ident.-Nr. ID	Max. Drehzahl Max. RPM	Max. Spannkraft Max. clamping force	Max. Betätigungs- kraft Max. actuating force	Hub/Backe Stroke/jaw	Zahnteilung Tooth pitch	Kolbenhub (H) Piston stroke (H)	Trägheits- moment Moment of inertia	Gewicht Weight
			[min ⁻¹]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ²]	[kg]
ISO 702-4	Nr. 5 (Z140)	0800610	5700	64	36	6.7	4.712	23	0.08	16
ISO 702-4	Nr. 6 (Z170)	0800611	5700	64	36	6.7	4.712	23	0.08	16
ISO 702-1	Nr. 5	0800612	5700	64	36	6.7	4.712	23	0.08	17
ISO 702-1	Nr. 6	0800613	5700	64	36	6.7	4.712	23	0.08	18

Lieferumfang


Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinschlüssel,
Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung

Scope of delivery

Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck
mounting bolts and operating manual

Spannkraft-Drehzahl-Diagramm


Clamping force-RPM-diagram

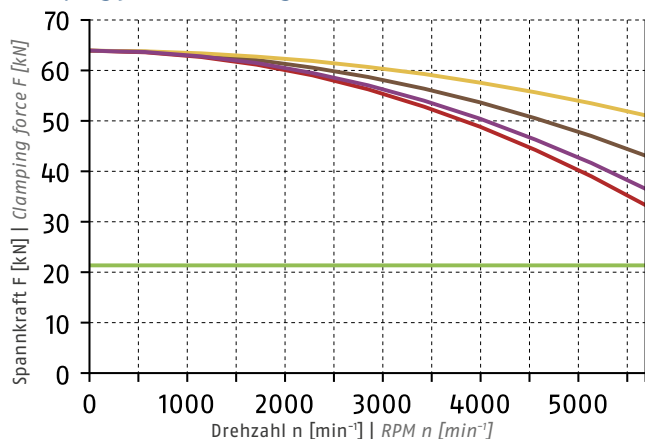

① Siehe Seite 866 | See page 866

Führungsbahnbelastung

Load of base jaw guidance

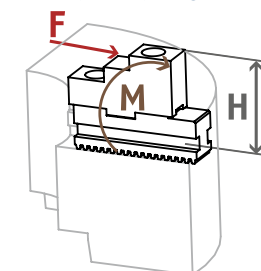

$M_{max} = 917 \text{ Nm}$

① Siehe Seite 868
See page 868

Spannbereiche | Clamping ranges

① Siehe Seite 232/233 | See page 232/233



Standard-Spannbacken
siehe Seite 226
Standard chuck jaws
see page 226



Schutzbüchsen
siehe Seite 224
Center sleeves
see page 224



Spannkraftmessgerät
siehe Seite 234
Clamping force tester
see page 234



Flansche
siehe Seite 234
Adapter plates
see page 234